

#### **FMV-BIBLO**

MG/C90, MG/C80N, MG/C75, MG/C75N, MG/C70, MG/C70N



Copyright FUJITSU LIMITED 2008

● イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によ って、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアル に表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブ ル類を省略していることがあります。

FMV-BIBLO をお買い求めいただきありがとうございます。 末永くご愛用いただくために、必ずこのマニュアルをお読みになり正しくお使いください。

はじめに 保証書で機種名(品名)をご確認ください。 型名

> 梱包箱に貼り付けられている保証書で機種名(品名)を確認し、ご記入ください。 ※あわせて型名も確認してください。

場内に記録される「保証酬的日」を別念「確認からえ、下記「保証酬的日」 保証酬的日の記入がない場合、保証期間中であっても有料様理となります。 保証開始日より1年間 NOMBOL XMIDOMIODIDOL 本保証書は、保証期限か、実施の「無料修理規則」に定める整置で本製品を無料で検定することをお的来するものです。 《必ず要型をご覧くださ、 本保証書によって、おは物の返走との機材を制御するものではありません。 「成業期間する後の関係、アプターラーとなってくで利用した。」を設定機と機能を使っていました。

### 添付品を確認する

ご購入の機種によって添付品は異なります。 チェック団をつけて確認してください。

標準添付品

| パソコン本体

□ A Cアダプタ

☐ A C ケーブル

□モジュラーケーブル

□モバイルマルチベイカバー

| 保証書 (梱包箱に貼付)











機種により異なる添付品

お使いの機種名を 再度ご確認ください。

MG/C80N MG/C75 MG/C70 の場合

次の機種で「Windows Vista Home Premium」を選択した場合 MG/C75N

MG/C70N

□マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

✓スタートガイド1 設置編

※このマニュアルです。 □スタートガイド2 セットアップ編

FMV取扱ガイド

□トラブル解決ガイド □サポート&サービスのご案内

ディスク類

□アプリケーションディスク&ユーティリティ ディスク

─安心してお使いいただくために

MG/C90 の場合

次の機種で「Windows Vista Business」を選択した場合 MG/C75N MG/C70N

□マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

✓スタートガイド 1 設置編

※このマニュアルです。

□スタートガイド2 セットアップ編

□FMV取扱ガイド

□トラブル解決ガイド □サポート&サービスのご案内

安心してお使いいただくために

─Windows XPをお使いになる方へ

ディスク類(1つの袋に入っています)

Windows Vista®

□リカバリディスク1

| リカバリディスク2

□リカバリディスク3

アプリケーションディスク □アプリケーションディスク&ユーティリティ

ディスク

─FMV画面で見るマニュアル

Windows® XP

□リカバリ&ユーティリティディスク

□アプリケーションディスク1 □アプリケーションディスク2

Windows Vista®, Windows® XP共通

InterVideo WinDVD

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

MG/C90 MG/C75 MG/C70 の場合

次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合

MG/C80N MG/C75N MG/C70N

■ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

■ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。初めてお使いになる場合は、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキー の入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

MG/C90 MG/C80N MG/C75 MG/C75N MG/C70 の場合

次の機種で「無線LAN」を選択した場合 MG/C70N

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

※無線LAN [ラン]、Bluetooth [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえでの注意事項を記載しています。ステッカーの内容を ご確認のうえ、ご使用ください。



次の機種で「マウス」を選択した場合 MG/C80N MG/C75N MG/C70N

USB レーザーマウス



※マウスの側面に保護用の透明のシールが 貼られています。はがしてからご使用に なることをお勧めします。

MG/C75N

次の機種で「増設用内蔵バッテリユニット」を選択した場合 (MG/C80N)

MG/C70N

□ 増設用内蔵バッテリユニット



※形状は機種により異なります。

添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください 「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

24時間365日受付 通話料無料 携帯電話、PHS、

海外からはこちら

添付品の紛失または不足の場合は…

0120-926-220

045-514-2260 (通話料金お客様負担)

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。

受付時間:9:00~17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 1 を選択してください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

→電話がつながった後に、トーン切替ボタン (一般的に \* ボタン) を押してください。

●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合


→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。


注1:電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。

注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。 ☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。

### パソコンを設置する

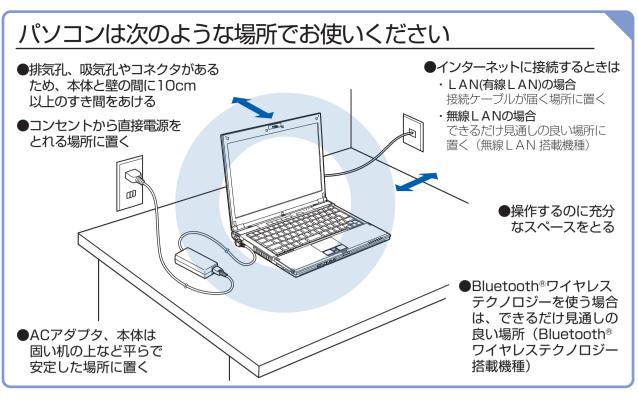

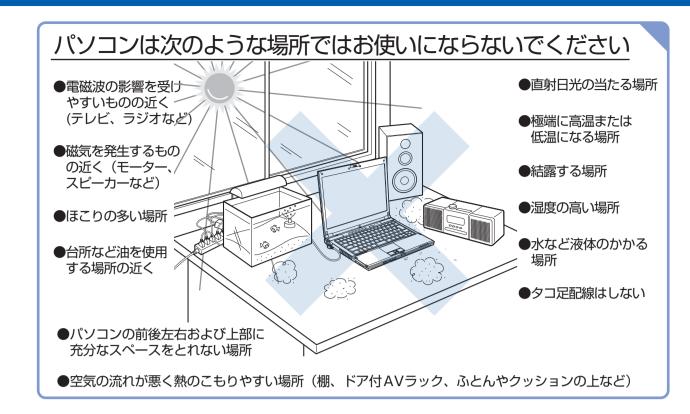

#### パソコン本体についての注意

- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体やACアダプタが熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。


無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー接続をお使いになる場合(無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ)

電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

### ACアダプタを接続する

ゆるんだり抜けたりしないように しっかりと接続してください。

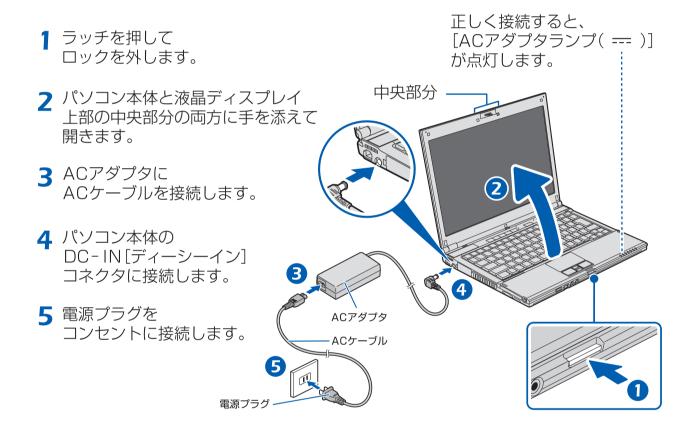

### ●マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。 Windows のセットアップ終了後に接続してください。



#### ●電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記して います。

● Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください 別売の周辺機器 (LAN ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、メモリーカード、プリンタなど) は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

●パソコンをお使いになる前に

□『安心してお使いいただくために』をあわせてお読みください。



# 3

## 電源を入れてセットアップの準備をする

### 重要

### 初めて電源を入れる前に

電源を入れて、パソコンを使えるようにするための作業(セットアップ)を行います。 **『スタートガイド2 セットアップ編**』をお手元にご用意ください。

ここからは、半日以上時間に余裕があるときに 作業されることをお勧めします。

### 確認

### |<u>ACアダプタは接続されていますか?</u>

ACアダプタを接続しないと、バッテリ残量がなくなり電源が切れてしまいます。 セットアップ中に電源が切れると、Windowsのセットアップに失敗し、Windowsが使えなくな る場合があります。ACアダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

### 1 \_

### 電源ボタン(心)を押します。

[電源ランプ]が点灯し、画面に文字などが表示されます。



### 重要

電源を入れてから「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、10~20分程度かかります。この間、絶対に電源を切らないでください。

また、電源ボタンは4秒以上押さないでください。

電源ボタンを4秒以上押し続ける と、パソコンの電源が切れてしま います。

#### **2** そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。



この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。 絶対に電源を切らないでください。Windowsが使えなくなる場合があります。



この後、「セットアップ」を行います。

□ 「スタートガイド2 セットアップ編」をご覧ください。